

Obsługa i konserwacja – SC6500

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.



1. Sprawdź stan naładowania akumulatora (i w razie potrzeby przeprowadź ponowne ładowanie).



2. Sprawdzić, czy pedał napędu odpowiada i czy wszystkie wyłączniki są uzbrojone.



3. Sprawdź, czy przewody akumulatora są prawidłowo podłączone.




4. Uszczelka zbiornika nieczystości musi być prawidłowo zamontowana i być w dobrym stanie technicznym.



5. Sprawdź gumy ssawy pod kątem nacięć lub ubytków.



6. Zamontuj ssawę.

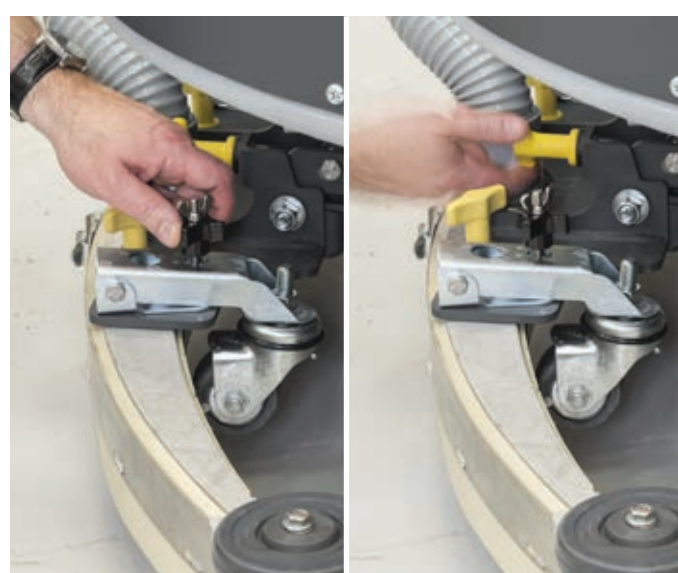


7. Ustaw odpowiednią wysokość roboczą ssawy przy pomocy kółek samonastawnych i pokrętła kąтового.



8. Otwórz komorę szczotki i sprawdź, czy na szczotce nie ma sznurków lub śmieci, które mogą zablokować pracę urządzenia.



9. Sprawdź, czy w zbiorniku na roztwór znajduje się woda.

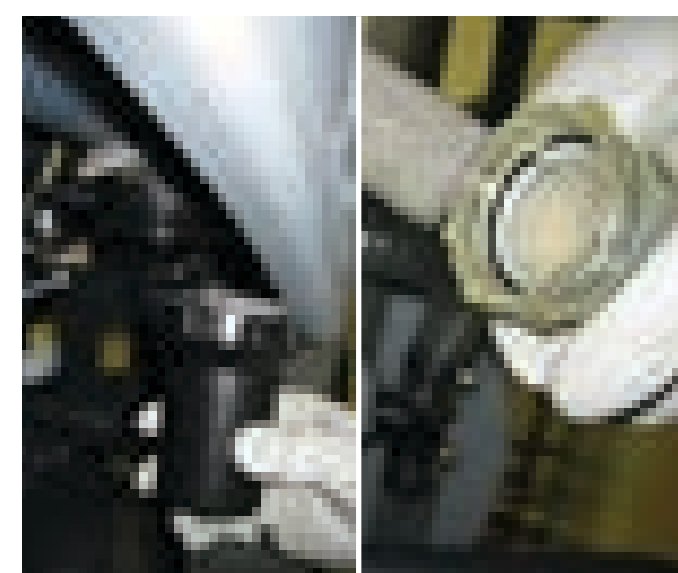

10. W razie konieczności otwórz komorę filtra roztworu i oczyść siatkę.



11. Zamontuj szczotki.



12. Ustaw fartuchy boczne na odpowiedniej wysokości.



13. Upewnij się, że dek szorujący i ssawa obniżają się po naciśnięciu przycisku.



14. Ustaw parametry przepływu wody.



15. Ustaw parametry przepływu detergentu.



16. Jeśli coś nie działa, należy przejść do trybu testu serwisowego, naciskając przełącznik prędkości i przełącznik układu antypoślizgowego, a następnie przekręcić kluczyk. Przejdź przez menu.

Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się na czerwono, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia.

PO NAŁADOWANIU AKUMULATORA NALEŻY PONOWNIE WYPIĄĆ CZERWONĄ WTYCZKĘ, JEŚLI SPRZĄTANIE NIE BĘDZIE WYKONYWANE CODZIENNIE.

Rozwiązywanie problemów

– SC6500

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Urządzenie nie działa prawidłowo?



1. Sprawdź miernik akumulatorowy.



2. Sprawdź, czy pedał napędu odpowiada i czy wszystkie wyłączniki są uzbrojone.



3. Sprawdź, czy przewody akumulatora są prawidłowo podłączone.



4. Uszczelka zbiornika nieczystości musi być prawidłowo zamontowana i być w dobrym stanie technicznym.


Funkcja ssania nie działa prawidłowo?



1. Sprawdź, czy wąż ssący został prawidłowo podłączony i wyczyszczony.



2. Otwórz zbiornik nieczystości i sprawdź, czy pojemnik na zanieczyszczenia stałe i uszczelka są czyste.

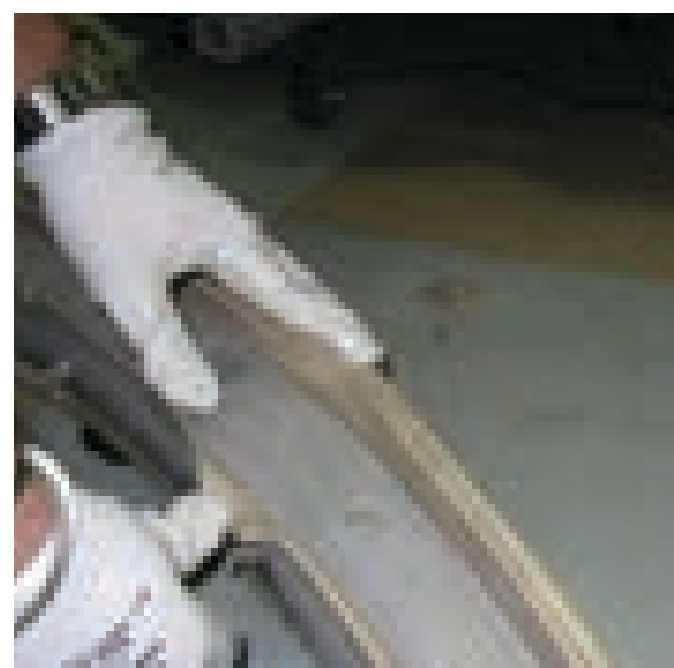

3. Sprawdź, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub zabrudzone.



4. Zamknij pokrywę zbiornika na nieczystości i/lub sprawdź, czy uszczelka pokrywy nie jest zużyta i uszczelnia pokrywę w stanie zamknięcia.

Urządzenie nie czyści prawidłowo?



1. Sprawdź, czy ustawienia wody są prawidłowe.




2. Sprawdź, czy zawór roztworu jest otwarty.



3. Sprawdź, czy filtr roztworu został wyczyszczony.


Szczotka/pad nie działają prawidłowo?

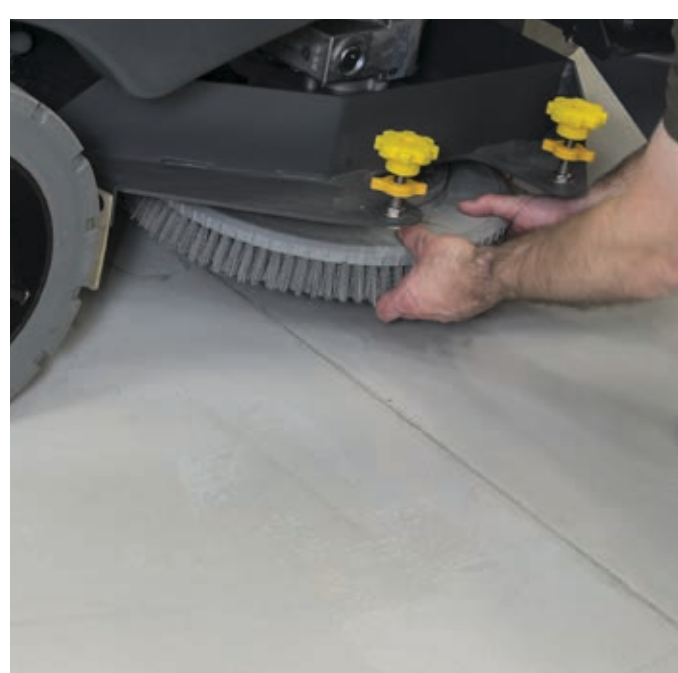

1. Sprawdź, czy szczotka jest prawidłowo zamontowana i nie jest zużyta.



2. Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu przeciążenia silnika szczotki. W przypadku przeciążenia 3 diody LED akumulatora będą migać jednocześnie.

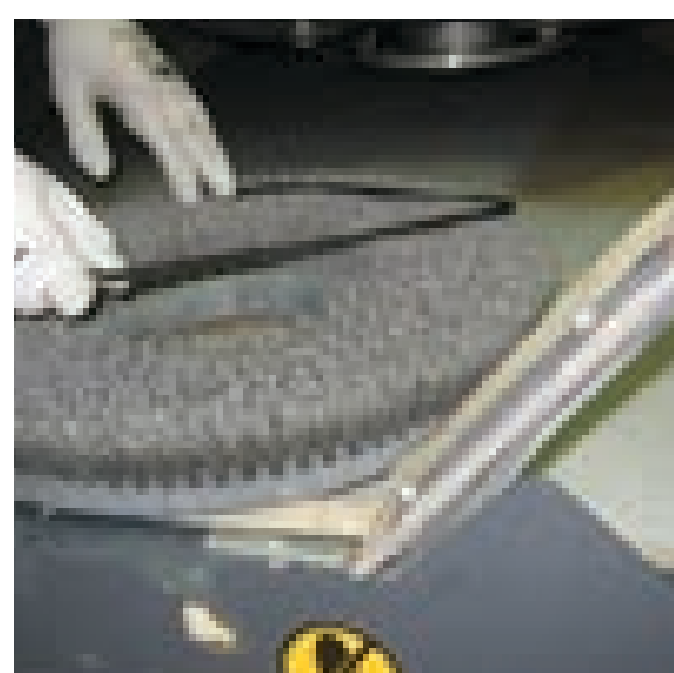

3. Sprawdź, czy zewnętrzne zabrudzenia nie przeszkadzają w obracaniu się szczotki.