


Obsługa i konserwacja

Wskazówki dotyczące obsługi AS530R




Odłącz ładowarkę od gniazda i schowaj kabel.

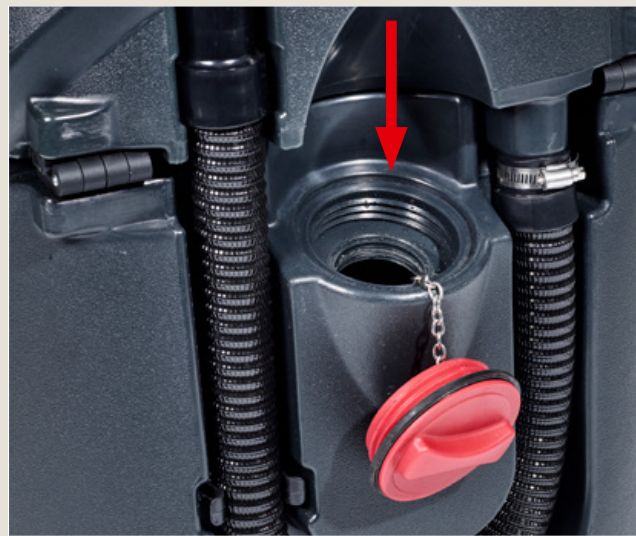

Napełnij zbiornik czystą wodą. Temperatura wody nie może być wyższa niż 40 °C. Dodaj niskopieniący detergent.



Kontroluj poziom wody przy pomocy wskaźnika napełnienia.

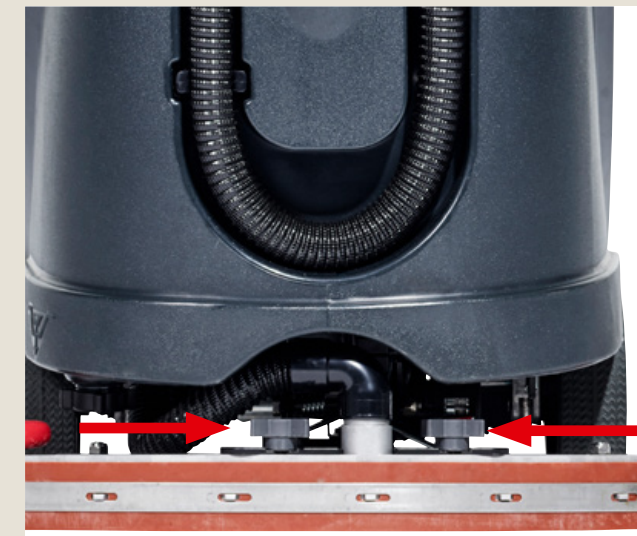

Założ ssawę i przymocuj za pomocą dwóch pokręteł.



Wyreguluj kąt ssawy i nacisk gumy pod kątem optymalnego zbierania wody poprzez przekręcenie pokrętła regulacyjnego na wsporniku.



Włóż kluczyk do stacyjki i uruchom maszynę.



Ustaw prędkość maksymalną maszyny za pomocą pokrętła.



Dostosuj dozowanie wody za pomocą przycisków + i -.



Użyj przełącznika góra/dół aby ustalić tryb jazdy: do przodu/do tyłu.



Opuść szczotkę/pad używając pedału po lewej stronie.



Opuść ssawę za pomocą dźwigni.



Uruchom silnik szczotki za pomocą żółtego przycisku.



Wciśnij pedał napędu i rozpocznij pracę.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy AS530R




Wyłącz maszynę za pomocą klucza operatora.




Opróżnij i wyczyść zbiornik wody brudnej.



Opróżnij zbiornik wody czystej. Raz w tygodniu oczyść filtr.

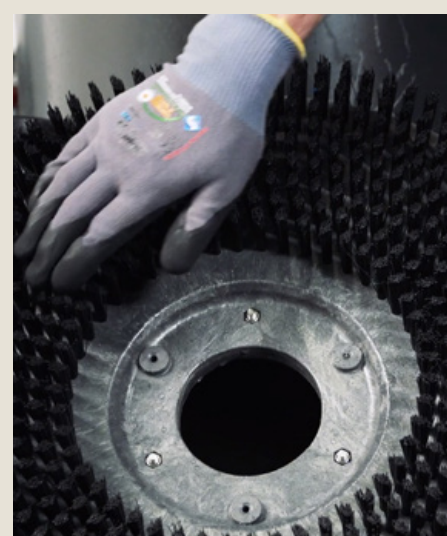

Przy podniesionym module szorującym przekręć kluczyk w pozycję on i wciśnij przycisk szczotki/pada aby ją zdjąć, usunąć zanieczyszczenia i oceń czy nie wymaga wymiany.

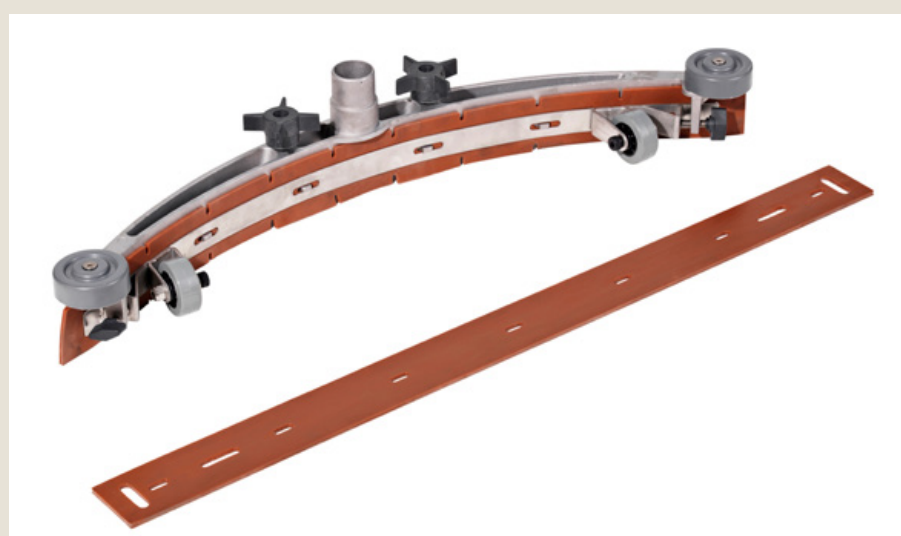


Zdejmij ssawę, sprawdź czy gumy są w dobrym stanie i wyczyść je. W razie potrzeby wymień na nowe.



Powieś ssawę na maszynie aby wyschła.



Do czasu ponownego użycia maszyny pozostaw zbiornik wody brudnej otwarty.

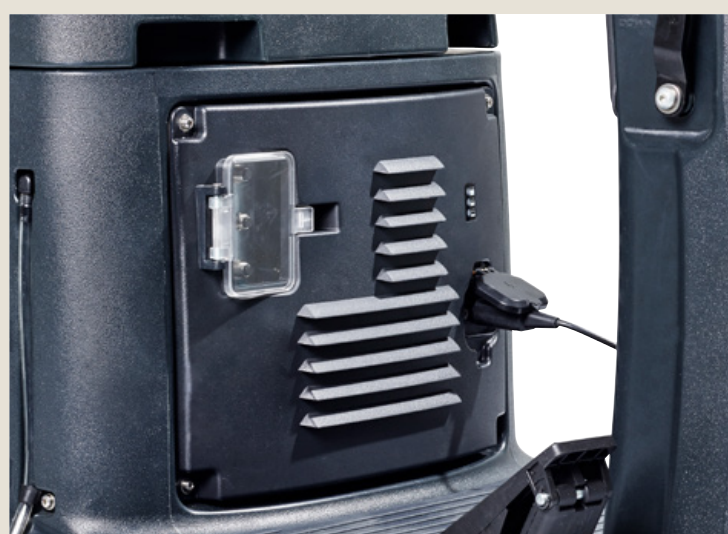

Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego, aby naładować akumulator przed kolejnym użyciem maszyny.

Lokalny dystrybutor urządzeń Viper:

Adres:

Numer tel.:
