


Obsługa i konserwacja – SC6000

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.



1. Sprawdź poziom naładowania akumulatora (i w razie potrzeby przeprowadź ponowne ładowanie).

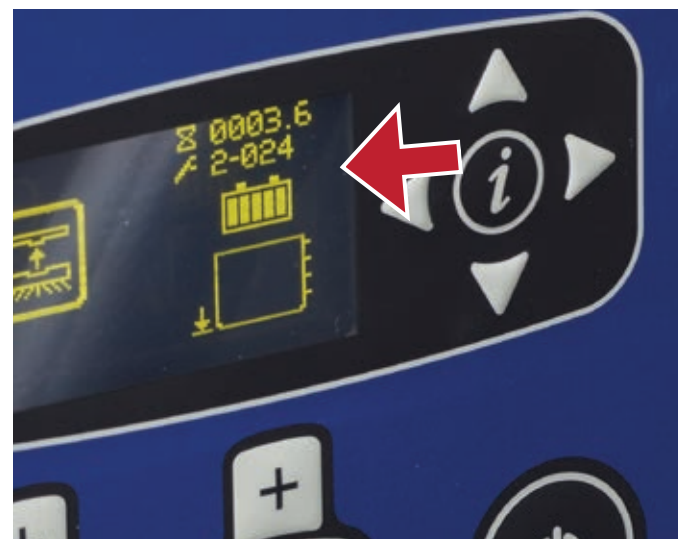

2. Ikona zatrzymania awaryjnego pojawia się na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego. Przekręć przycisk zatrzymania awaryjnego, aby umożliwić działanie maszyny.



3. Sprawdź, czy przewody akumulatora są prawidłowo podłączone.



4. Uszczelka zbiornika nieczystości musi być prawidłowo zamontowana i być w dobrym stanie technicznym.



5. Sprawdź gumy ssawy pod kątem nacięć lub ubytków.




6. Zamontuj ssawę.



7. Ustaw odpowiednią wysokość roboczą ssawy przy pomocy kółek samonastawnych i pokrętła kąтового.



8. Otwórz komorę szczotki i sprawdź, czy na szczotce nie ma sznurków lub śmieci, które mogą zablokować pracę urządzenia.

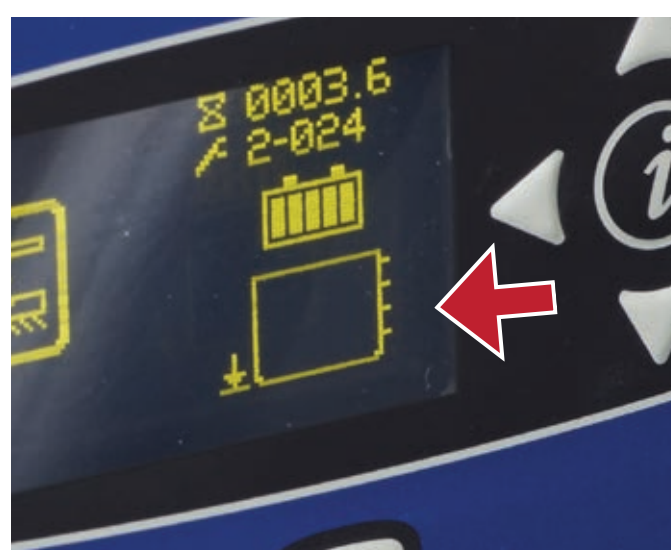

9. Sprawdź, czy w zbiorniku na roztwór znajduje się woda.



10. W razie konieczności otwórz komorę filtra roztworu i oczyść siatkę.



11. Zamontuj szczotki.



12. Ustaw fartuchy boczne na odpowiedniej wysokości.



13. Aby osiągnąć podwójny efekt szorowania, podnieś fartuchy boczne.



14. Upewnij się, że dek szorujący i ssawa obniżają się po naciśnięciu przycisku.



15. Ustaw parametry przepływu wody.



16. Ustaw parametry przepływu detergentu.



17. Naciśnij przycisk „i”, aby przewinąć do usterek, a następnie „>”, aby je wyświetlić.

Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się na czerwono, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia.

PO NAŁADOWANIU AKUMULATORA NALEŻY PONOWNIE WYPIĄĆ CZERWONĄ WTYCZKĘ, JEŚLI SPRZĄTANIE NIE BĘDZIE WYKONYWANE CODZIENNIE.

Rozwiązywanie problemów – SC6000

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Urządzenie
nie działa
prawidłowo?



1. Sprawdź poziom naładowania akumulatora.



2. Ikona zatrzymania awaryjnego pojawia się na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego. Przekręć przycisk zatrzymania awaryjnego, aby umożliwić działanie maszyny.



3. Sprawdź, czy przewody akumulatora są prawidłowo podłączone.



4. Uszczelka zbiornika nieczystości musi być prawidłowo zamontowana i być w dobrym stanie technicznym.

Funkcja ssania
nie działa
prawidłowo?



1. Sprawdź, czy wąż ssący został prawidłowo podłączony i wyczyszczony.



2. Sprawdź działanie przełącznika pływakowego zbiornika nieczystości.



3. Sprawdź, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub zabrudzone.



4. Zamknij pokrywę zbiornika nieczystości i / lub sprawdź, czy uszczelka pokrywki nie jest zużyta i uszczelnia pokrywki w stanie zamknięcia.

Urządzenie
nie czyści
prawidłowo?



1. Sprawdź, czy ustawienia wody są prawidłowe.



2. Sprawdź, czy zawór roztworu jest otwarty.



3. Sprawdź, czy filtr roztworu został wyczyszczony.

Szczotka / pad
nie działają
prawidłowo?



1. Zdejmij fartuchy boczne i sprawdź mocowanie i stan szczotek.



2. Naciśnij przycisk „I”, aby przewinąć do usterek, a następnie „>”, aby je wyświetlić.



3. Sprawdź, czy zewnętrzne zabrudzenia nie przeszkadzają w obracaniu się szczotki.